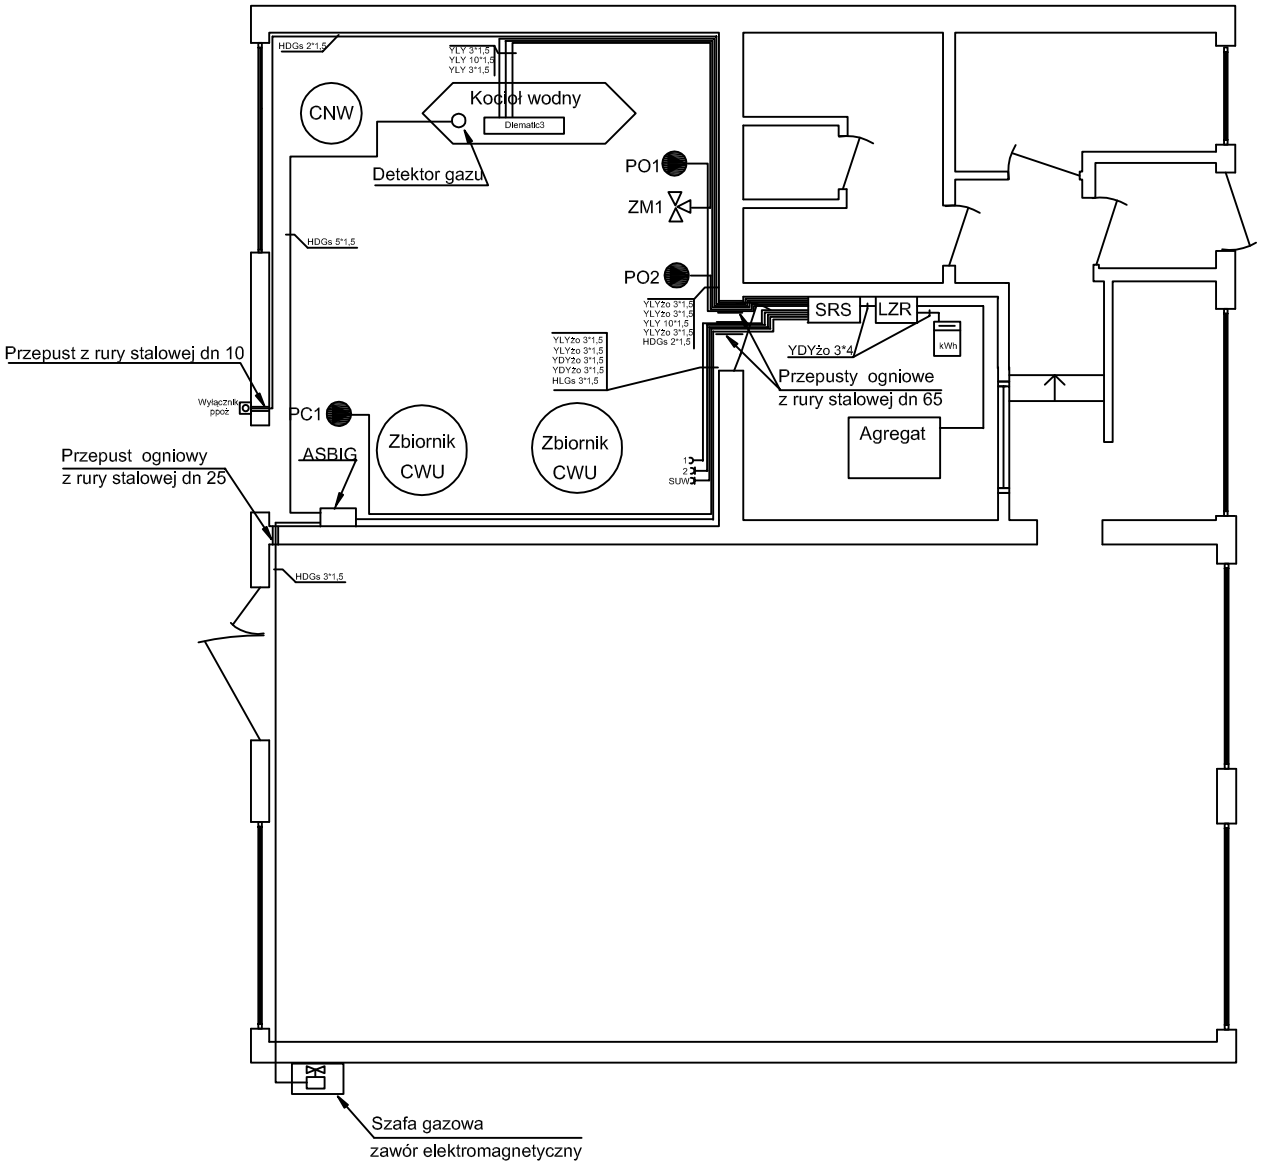

1 Gn 24V~	typ NT130H
2 Gn 230V~+PE	typ NT230H
SUW	typ NT230H

Uwaga!
Zasilanie z istniejącego licznika energii, zabezpieczenie przewodów wkładkami WT-00/20F
Agregat Wolf 6001ER lub o zbliżonych parametrach parametrach, wyposażony
w automatykę rozruchu zapewniającą bezopsługową pracę.
Połączenia pomiędzy agregatem a LZR wykonać zgodnie z DTR urządzeń
Przewody prowadzić w korytkach kablowych CF 50/100 i CF 50/50 firmy Cabiofil
oraz w rurkach RVL 16 n.u.
Przewód zasilający prowadzić w rurkach RVL28 n.u. mocowanych na uchwytach U28
Przewody sterownicze układać w ciągu kablowym analogicznie
do przewodów zasilających zgodnie z DTR regulatorów kotłów i palników
Korytka i rury instalacyjne prowadzić poniżej dolnych krawędzi kratek wentylacyjnych kotłowni.
Przepusty ogniowe wypełnić masą uszczelniającą CP 611 A firmy Hilti

OBIEKT Kondensacyjna kotłownia gazowa ADRES: Niegolewo		NUMER RYSUNKU 03	
PRZEDMIOT: Rozprowadzenie przewodów układu c.o./c.w.u., wyłącznik p. poż., zasilanie kotłowni, układ gniazd wtykowych		SKALA	
WYKONAWCY OPRACOWANIA	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ:		08.10.07	
Zdzisław Janikowski			
PROJEKTANT:			
Zdzisław Janikowski			